ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ КОМАНД ТА КОМАНДНИХ ФАЙЛІВ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ СИСТЕМНОГО ТА МЕРЕЖНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ОС WINDOWS

Мета заняття: Ознайомитися з основними мережними командами (утилітами) і дослідити особливості їх застосування для діагностики роботи вузлів комп'ютерної мережі та параметрів зв'язку; ознайомитися з призначенням та можливостями командних (пакетних) файлів ОС Windows; отримати практичні навички використання командних (пакетних) файлів для автоматизації операцій системного та мережного адміністрування в ОС Windows; дослідити особливостіпроцесів системного та мережного адміністрування робочих станцій Windows-мережі з використанням командних (пакетних) файлів.

Хід роботи:

Завдання 1. Для заданих IP-адрес мережних адаптерів/інтерфейсів та префіксів мереж двох вузлів А-1 та В-1 (табл. 2) із застосуванням безкласового підходу визначити такі параметри IP-адресації мереж: маску (пряму маску) мережі; інверсну маску мережі; IP-адресу (номер) мережі; IP-адресу (номер) вузла; мінімальну IP-адресу діапазону, що може використовуватися для адресації вузлів мережі; максимальну IP-адресу діапазону, що може використовуватися для адресації вузлів мережі; широкомовну IP-адресу мережі; кількість вузлів (IP-адрес вузлів), які можуть входити в мережу.

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.24.000 – ЛР6				
3мн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					
Розр	об.	Семенчук О.А.				Літ.	Арк.	Аркушів	
Пере	еір.	Хохлов М. О			3BiT 3		11		
Керіє	зник				лабораторної роботи				
Н. кс	нтр.				лаоораторног росоти	ФІКТ, гр. ІПЗ-23-1			
3am	верд.						Ψικτ, ερ. πιο 25 τ		

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\fearlessatom> ipconfig /all
Windows IP Configuration
                                   ...: WS-63-24-01
   Host Name
                                                    Hybrid
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix
   Connection—specific DNS Suffix
Description
Physical Address
DHCP Enabled
Autoconfiguration Enabled
Link—local IPv6 Address
IPv4 Address
Subnet Mask
Default Gateway
DHCPv6 IAID
DHCPv6 Client DUID
                                                   Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter 08-00-27-D6-60-D6
                                                   No

Yes

fe80::1596:c1c0:4d7f:9bb1x11(Preferred)

214.63.24.1(Preferred)

255.255.255.192

214.63.24.62

235405351

00-01-00-01-20-01-10-PF-09-00-27-PC-CG-1
                                                   23346331
00-01-00-01-30-81-10-BF-08-00-27-D6-60-D6
8.26.56.26
8.20.247.20
Enabled
    NetBIOS over Topip. . . . . . . :
Tunnel adapter isatap.{F4FB8664-C62F-48F9-83DE-AAE1539B264C}:
                                            . . : Media disconnected
    Media State .
   Connection-specific DNS Suffix .
                                                   Microsoft ISATAP Adapter
00-00-00-00-00-00-00-E0
No
Yes
   Autoconfiguration Enabled .
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
    Connection-specific DNS Suffix
   Microsoft 6to4 Adapter 00-00-00-00-00-00-00-00
                                                    No
Yes
    2002:d63f:1801::d63f:1801(Preferred)
                                                   8.26.56.26
8.20.247.20
Disabled
    DNS Servers . . . . . . . . . . . :
NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Disabled
PS C:\Users\fearlessatom> systeminfo ¦ findstr /B /C:"Domain"
Pomain: WG-63-24
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 1 Параметри ІР-адресації

Таблиця 1 - Мережні настройки робочої станції

№ 3/п	Параметр	Значення
1.	Мережна назва	WS-63-24-01
2.	Домен (робоча група)	WG-63-24
3.	Марка мережного адаптера	Intel (R) PRO/1000 NT Desktop Adapter
4.	МАС-адреса	08-00-27-D6-60-D6
5.	ІР-адреса	214.63.24.1
6.	Маска підмережі	255.255.255.192
7.	IP-адреса(и) DNS-сервера(ів)	8.26.56.26 8.20.247.20
8.	ІР-Адреса шлюзу	214.63.24.62

	·			·
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Завдання 2. Провести перевірку роботи протоколу TCP/IP вузла за допомогою посилки запиту за адресою замкнення на себе 127.0.0.1 (адреси, яка часто фігурує як loopback, localhost). Якщо команда не виконана успішно, то наявні проблеми в роботі протоколу TCP/IP.

```
Windows PowerShell

Windows PowerShell

Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\fearlessatom\ ping 127.0.0.1

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time⟨1ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0½ loss),

Approximate round trip times in milli—seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PS C:\Users\fearlessatom⟩ _____
```

Рис. 2 Результат запиту на localhost

Завдання 3. Визначити основні мережні параметри наступних вузлів мережі: основний та допоміжний сервери (контролери домена), шлюз, інтернетсервер, дві сусідні робочі станції комп'ютерного класу тощо. Результати навести у вигляді табл. 3.

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\fearlessatom\times arp -a

Interface: 214.63.24.1 --- 0xb

Internet Address Physical Address Type
214.63.24.2 08-00-27-98-d2-16 dynamic
214.63.24.3 08-00-27-33-9d-dc dynamic
214.63.24.4 08-00-27-f3-62-e6 dynamic
214.63.24.5 08-00-27-31-e8-4a dynamic
214.63.24.63 ff-ff-ff-ff-ff static
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa static
PS C:\Users\fearlessatom\times
```

Рис. 3 Таблиця перетворення адрес

Таблиця 2 - Основні параметри вузлів мережі

№ 3/п	Мережева назва вузла	IP-адреса	МАС-адреса
1	WS-63-24-02	214.63.24.2	08-00-27-98-d2-16
2	WS-63-24-01	214.63.24.3	08-00-27-33-9d-dc
3	S-63-24-01	214.63.24.4	08-00-27-f3-62-e6
4	S-63-24-02	214.63.24.5	08-00-27-31-e8-4a

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Завдання 4. Провести дослідження параметрів зв'язку між поточною робочою станцією і наступними вузлами мережі: основний та допоміжний сервери (контролери домена), шлюз, інтернет сервер, маршрутизатор (керований комутатор). Кількість запитів зазначати як (4+№ варіанту), розмір буферу відправки як (1024 х № варіанту) байт. Результати навести у вигляді табл. 4.

Варіант 24

```
-n = 4 + 24 = 28
```

```
-1 = 1024 * 24 = 24576
```

```
Ping statistics for 214.63.24.2:
Packets: Sent = 28, Received = 28, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 0ms
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 4 Перевірка зв'язку з 214.63.24.2

```
Ping statistics for 214.63.24.3:
Packets: Sent = 28, Received = 28, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
PS C:\Users\fearlessatom> _
```

Рис. 5 Перевірка зв'язку з 214.63.24.3

```
Ping statistics for 214.63.24.4:
Packets: Sent = 28, Received = 28, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 6 Перевірка зв'язку з 214.63.24.4

```
Ping statistics for 214.63.24.5:
Packets: Sent = 28, Received = 28, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 0ms
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 7 Перевірка зв'язку з 214.63.24.5

Таблиця 3 - Основні мережні параметри вузлів мережі

№ 3/п	Мережева	IP-адреса	еса Кількість спроб	Розмір буфера відправ-ки, байт	Приблизний час передачі і прийому, мс		
Ha:	назва вузла	п идреси			Мін.	Макс.	Cep.
1	WS-63-24-02	214.63.24.2	28	24576	0	7	0

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

2	WS-63-24-03	214.63.24.3	28	24576	0	7	1
3	S-63-24-01	214.63.24.4	28	24576	0	7	1
4	S-63-24-02	214.63.24.5	28	24576	0	8	0

Завдання 5. Вивести статистичну інформацію про роботу мереженого адаптера Ethernet поточної робочої станції.

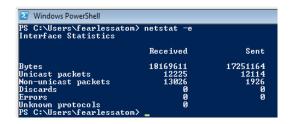


Рис. 8 Статична інформація адаптера Ethernet

Завдання 6. Вивести статистичну інформацію по окремих протоколах ТСР, UDP, ICMP та IP за час роботи.

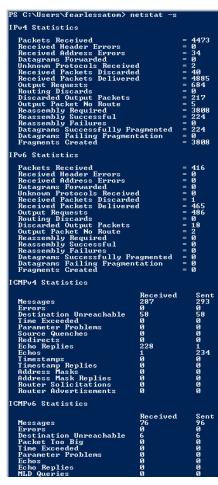


Рис. 9 Статична інформація по окремих протоколах (Результат обрізано)

	·			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Завдання 7. Вивести інформацію про дату та час, які на даний момент встановлені на сервері мережі.

```
PS C:\Users\fearlessatom> net time \\localhost
Current time at \\localhost is 10/18/2025 11:30:42 PM
The command completed successfully.
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 10 Дата та час на комп'ютері

Завдання 8. Вивести та занотувати перелік комп'ютерів, які на даний момент наявні у мережі.

```
PS C:\Users\fearlessatom> net
Server Name Remark
             completed successfully.
  C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 11 Перелік комп'ютерів у мережі

Завдання 9. Визначити перелік мережних ресурсів доступних на файловому сервері мережі.

```
PS C:\Users\fearlessatom> net view
Shared resources at \\localhost
Share name
                                       Type
                                                Used as
                                                            Comment
oleksiy-semenchyk-windows-7
Sony DPP-FP95
                                       Disk
Print
                                                             Sony DPP-FP95
The command completed successfully
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 12 Перелік мережних ресурсів

Завдання 10. Вивести перелік мережних ресурсів, які використовує даний комп'ютер.

PS C:\Users\fearlessatom> net use New connections will be remembered.					
Status	Local	Remote	Network		
Unavailable	Н:	\\214.63.24.1\	oleksiy-semenchyk-windows-7		
Unavailable	K:	\\W\$-63-24-02\	Microsoft Windows Network oleksiy-semenchyk-windows-10 Microsoft Windows Network		
Unavailable	N:	\\W\$-63-24-03\	oleksiy-semenchyk-windows-11 Microsoft Windows Network		
The command	complete	d successfully.	HILLIOSOI V HIMOWS HOUNDIN		
PS C:\Users\	fearless	atom> _			

Рис. 13 Перелік мережних ресурсів, які використовує даний комп'ютер

					ДУ «Житомирська політехніка».25
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

Завдання 11. Вивести перелік мережних ресурсів, які надає даний комп'ютер та детальну інформацію про кожен з них

```
PS C:\Windows\system32> net share
Share name Resource
                                                                          Default share
Remote IPC
                    C:\Windows\system32\spool\driver
ADMINS C:\Windows
oleksiy-semenchyk-windows-7
C:\Users\fearlessatom\Desktop\oleksiy-semenchyk-windows-7
Users C:\Users
Sony DPP-FP95
LPT1: Spooled Sony DPP-FP95
The command completed successfully.
    ath
emark
sers
aching
ermission
                             Manual caching of documents Everyone, FULL
The command completed successfully.
   G C:\Windows\system32> net share IPC$
hare name IPC$
ith
mark Remote IPC
xximum users No limit
sers
                             Manual caching of documents Everyone, FULL
The command completed successfully.
 S C:\Windows\system32> net share print$
hare name print$
ath C:\Windows\system32\spool\drivers
emark Printer Drivers
aximum users No limit
sers
  sers
aching
ermission
                             Manual caching of documents
Everyone, READ
BUILTIN\Administrators, FULL
The command completed successfully.
  S C:\Windows\system32> net share ADMIN$
hare name ADMIN$
ath C:\Windows
emark Remote Admin
aximum users No limit
                             Manual caching of documents Everyone, FULL
 The command completed successfully.
 S C:\Windows\system32> net share oleksiy-semenchyk-windows-7
hare name oleksiy-semenchyk-windows-7
ath C:\Users\fearlessatom\Desktop\oleksiy-semenchyk-windows-7
kemark
laximum users No limit
sers
sers
laching Manual caching of documents
ermission Everyone, READ
The command completed successfully.
 S C:\Windows\system32> net share Users
hare name Users
ath C:\Users
emark
aximum users No limit
sers
                             Manual caching of documents
BUILTIN\Administrators, FULL
Everyone, FULL
The command completed successfully.
PS C:\Windows\system32> net share Sony DPP-FP95
The syntax of this command is:
NET SHARE
sharename
                PS C:\Windows\system32>
```

Рис. 14 Детальна інформація про перелік мережних ресурсів

Завдання 12. Вивести інформацію при чергу друку будь-якого з комп'ютерів до якого підключений принтер з правом доступу з мережі.

	·			·
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
PS C:\Windows\system32> net print
The syntax of this command is:

NET

I ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | UIEW ]
PS C:\Windows\system32> _
```

Рис. 15 Команда net print недоступна

У обраній версії Windows команда net print недоступна, тому було використано wmic для перевірки черги друку.

```
PS C:\Windows\system32> wmic printjob list brief
Document JobId JobStatus Name Owner Priority Size
Test Page 2 Error | Printing Sony DPP-FP95, 2 fearlessatom 1 90768
Test Page 3 Sony DPP-FP95, 3 fearlessatom 1 90768
PS C:\Windows\system32>
```

Рис. 16 Черга на друк

Завдання 13. Створити пакетний файл, який дозволить автоматизувати процес системного та мережного адміністрування вузла Windows-мережі за сценарієм, який наведено нижче. Передбачити у створеному файлі максимальну інформативність процесу, перевірку доступності вузлів, які містять ресурси, можливості використання ресурсів у залежності від доступності відповідних вузлів.

Рис. 17 Команда net send відсутня

Лістинг скріпту:

```
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion

set server1=214.63.24.4
set server2=214.63.24.5

set server1_username=server1
set server2_username=server2

set server1_password=fearlessatom
set server2_password=fearlessatom
set server1_is_available=false
set server2_is_available=false
set disk_letter=Z
```

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
set folder name=Folder
set shared folder remark=Student's folder
set shared_folder_path=C:\Users\fearlessatom\Desktop
set shared folder name=student
set shared_name=SharedFolder
echo [INFO] Username: %username%
echo [INFO] Computer name: %computername%
echo [INFO] OS Version:
echo [INFO] Network configuration:
ipconfig | findstr /C:"IPv4" /C:"Subnet" /C:"Gateway"
echo [INFO] System information:
systeminfo | findstr /C:"OS Name" /C:"OS Version" /C:"System Boot Time"
echo [INFO] Checking Server 1 (%server1%) availability...
ping %server1% -n 2 >nul 2>&1
if !errorLevel! == 0 (
        echo [SUCCESS] Server %server1% is ONLINE
        set server1_is_available=true
) else (
        echo [ERROR] Server %server1% did not respond! (Error: !errorLevel!)
echo [INFO] Checking Server 2 (%server2%) availability...
ping %server2% -n 2 >nul 2>&1
if !errorLevel! == 0 (
        echo [SUCCESS] Server %server2% is ONLINE
        set server2 is available=true
) else (
        echo [ERROR] Server %server2% did not respond! (Error: !errorLevel!)
echo [INFO] Availability summary:
echo [INFO] Server 1: !server1 is available!
echo [INFO] Server 2: !server2_is_available!
if "!server1 is available!" == "true" (
        echo [INFO] Adding static ARP entry for Server 1...
        for /f "tokens=2" %%i in ('arp -a %server1% 2^>nul ^| findstr "%server1%"') do (
                 echo [INFO] Found MAC address: %%i
                 arp -s %server1% %%i >nul 2>&1
                 if !errorlevel! neq 0 (
                 echo [ERROR] Failed to add static ARP entry for Server 2. Error code: !errorlevel!
        )
if "!server2 is available!" == "true" (
        echo [INFO] Adding static ARP entry for Server 2...
```

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
for /f "tokens=2" %%i in ('arp -a %server2% 2^>nul ^| findstr "%server2%"') do (
                echo [INFO] Found MAC address: %%i
                arp -s %server2% %%i >nul 2>&1
        )
echo [INFO] Clearing existing network connections...
net use * /delete /y >nul 2>&1
if !errorLevel! == 0 (
        echo [SUCCESS] All network resources deleted
) else (
        echo [INFO] No network resources to delete or already cleared
)
if "!server1 is available!" == "true" (
        echo [INFO] Connecting to Server 1...
        net use \\%server1\% /user:\%server1 username\% \%server1 password\% >nul 2>&1
        set net use error=!errorlevel!
        if !net use error! == 0 (
                echo [SUCCESS] Connected to Server 1 successfully
                echo [INFO] Synchronizing time with Server 1...
                net time \\%server1% /set /yes >nul 2>&1
                set net_time_error=!errorlevel!
        )
    if !net time error! == 0 (
                echo [SUCCESS] Time synchronized with Server 1
    ) else (
                echo [ERROR] Time synchronization failed (Error: !net_time_error!)
        echo [INFO] Mapping network drive %disk letter%: from Server 1...
            net use %disk letter%: \\%server1\%\%folder name% /user:%server1 username% %server1 password%
/persistent:yes >nul 2>&1
    set net_drive_error=!errorlevel!
    if !net drive error! == 0 (
        echo [SUCCESS] Network drive %disk letter%: mapped successfully to \\%server1\%\\%folder name\%
     ) else (
        echo [ERROR] Failed to map network drive (Error: !net_drive_error!)
)
mkdir %shared_folder_path%\%shared_folder_name%
echo "student's file" > %shared folder path%\%shared folder name%\file.txt
net share %shared name%="%shared folder path%\%shared folder name%" /remark:"%shared folder remark%"
if !errorlevel! == 0 (
        echo [SUCCESS] Network share created: \\%computername\%\%shared folder name\%
        echo [INFO] Share path: \\%computername%\%shared folder name%
) else (
```

	·			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```
if!serverl_is_available! == true (
    copy \214.63.24.4Folder\some_file.txt \%shared_folder_path\%\\%shared_folder_name\% > nul 2>&l

if!errorlevel! == 0 (
    echo [SUCCESS] File copied successfully from Server 1
) else (
    echo [ERROR] Failed to copy file from Server 1 (Error: !errorlevel!)
)

PS_C:\Users\\fearlessatom\desktop\ ./script.bat
    [INFO] Username: fearlessatom\desktop\ ./script.bat
    [INFO] Username: fearlessatom
    [INFO] Username: fearlessatom
    [INFO] Username: fearlessatom
    [INFO] Conputer name: \WS-63-24-01
    [INFO] Newson (IUPS) (INFO) (INFO
```

echo [ERROR] Failed to create share

Рис. 18 Результат виконання скрипту

Висновок: Дослідження присвячене вивченню мережних команд та командних файлів для адміністрування Windows-систем. У роботі розглядаються основні утиліти діагностики мережі та методи автоматизації адміністративних завдань. Результати демонструють ефективність використання пакетних файлів для оптимізації системного та мережного управління.

	·			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата