ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ КОМАНД ТА КОМАНДНИХ ФАЙЛІВ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙ СИСТЕМНОГО ТА МЕРЕЖНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ОС WINDOWS

Мета заняття: Ознайомитися з основними мережними командами (утилітами) і дослідити особливості їх застосування для діагностики роботи вузлів комп'ютерної мережі та параметрів зв'язку; ознайомитися з призначенням та можливостями командних (пакетних) файлів ОС Windows; отримати практичні навички використання командних (пакетних) файлів для автоматизації операцій системного та мережного адміністрування в ОС Windows; дослідити особливостіпроцесів системного та мережного адміністрування робочих станцій Windows-мережі з використанням командних (пакетних) файлів.

Хід роботи:

Завдання 1. Для заданих IP-адрес мережних адаптерів/інтерфейсів та префіксів мереж двох вузлів А-1 та В-1 (табл. 2) із застосуванням безкласового підходу визначити такі параметри IP-адресації мереж: маску (пряму маску) мережі; інверсну маску мережі; IP-адресу (номер) мережі; IP-адресу (номер) вузла; мінімальну IP-адресу діапазону, що може використовуватися для адресації вузлів мережі; максимальну IP-адресу діапазону, що може використовуватися для адресації вузлів мережі; широкомовну IP-адресу мережі; кількість вузлів (IP-адрес вузлів), які можуть входити в мережу.

3мн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДУ «Житомирська політехн	ніка».25.	121.24.0	000 – ЛР6
Розр	об.	Семенчук О.А.				Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір. Керівник Н. контр. Затверд.		Хохлов М. О			Звіт з 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	4
					ϕ		Г, гр. І	ПЗ-23-1
					$\varphi m \gamma \epsilon \rho$.			

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\fearlessatom> ipconfig /all
Windows IP Configuration
                                  ---- WS-63-24-01
    Host Name
                                                      Hybrid
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix
   Connection—specific DNS Suffix
Description
Physical Address
DHCP Enabled
Autoconfiguration Enabled
Link—local IPv6 Address
IPv4 Address
Subnet Mask
Default Gateway
DHCPv6 IAID
DHCPv6 Client DUID
                                                     Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter 08-00-27-D6-60-D6
                                                     No

Yes

fe80::1596:c1c0:4d7f:9bb1x11(Preferred)

214.63.24.1(Preferred)

255.255.255.192

214.63.24.62

235405351

00-01-00-01-20-01-10-PF-09-00-27-PC-CG-1
   DHCPv6 Client DUID. . . . : 00-01-00-01-30-81-10-BF-08-00-27-D6-60-D6
DNS Servers . . . . : 8.26.56.26
8.20.247.20
NetBIOS over Tcpip. . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{F4FB8664-C62F-48F9-83DE-AAE1539B264C}:
   . . : Media disconnected
                                                     Microsoft ISATAP Adapter
00-00-00-00-00-00-00-E0
No
Yes
    Autoconfiguration Enabled .
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
    Connection-specific DNS Suffix
    Microsoft 6to4 Adapter
00-00-00-00-00-00-00-E0
                                                      No
Yes
    2002:d63f:1801::d63f:1801(Preferred)
                                                     8.26.56.26
8.20.247.20
Disabled
    DNS Servers . . . . . . . . . . . :
NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Disabled
PS C:\Users\fearlessatom> systeminfo ¦ findstr /B /C:"Domain"
Pomain: WG-63-24
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 1 Параметри ІР-адресації

Таблиця 1 - Мережні настройки робочої станції

№ 3/П	Параметр	Значення		
1.	Мережна назва	WS-63-24-01		
2.	Домен (робоча група)	WG-63-24		
3.	Марка мережного адаптера	Intel (R) PRO/1000 NT Desktop Adapter		
4.	МАС-адреса	08-00-27-D6-60-D6		
5.	ІР-адреса	214.63.24.1		
6.	Маска підмережі	255.255.255.192		
7.	IP-адреса(и) DNS-сервера(ів)	8.26.56.26 8.20.247.20		
8.	ІР-Адреса шлюзу	214.63.24.62		

	·			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Завдання 2. Провести перевірку роботи протоколу TCP/IP вузла за допомогою посилки запиту за адресою замкнення на себе 127.0.0.1 (адреси, яка часто фігурує як loopback, localhost). Якщо команда не виконана успішно, то наявні проблеми в роботі протоколу TCP/IP.

```
Windows PowerShell

Windows PowerShell

Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\fearlessatom\ ping 127.0.0.1

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time⟨1ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0½ loss),

Approximate round trip times in milli—seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PS C:\Users\fearlessatom⟩ _____
```

Рис. 2 Результат запиту на localhost

Завдання 3. Визначити основні мережні параметри наступних вузлів мережі: основний та допоміжний сервери (контролери домена), шлюз, інтернетсервер, дві сусідні робочі станції комп'ютерного класу тощо. Результати навести у вигляді табл. 3.

Рис. 3 Таблиця перетворення адрес

Таблиця 2 - Основні параметри вузлів мережі

№ 3/п	Мережева назва вузла	ІР-адреса	МАС-адреса
1	WS-63-24-02	214.63.24.2	08-00-27-98-d2-16
2	WS-63-24-01	214.63.24.3	08-00-27-33-9d-dc
3	S-63-24-01	214.63.24.4	08-00-27-f3-62-e6
4	S-63-24-02	214.63.24.5	08-00-27-31-e8-4a

	·			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Завдання 4. Провести дослідження параметрів зв'язку між поточною робочою станцією і наступними вузлами мережі: основний та допоміжний сервери (контролери домена), шлюз, інтернет сервер, маршрутизатор (керований комутатор). Кількість запитів зазначати як (4+№ варіанту), розмір буферу відправки як (1024 х № варіанту) байт. Результати навести у вигляді табл. 4.

Варіант 24

```
-n = 4 + 24 = 28
```

```
-1 = 1024 * 24 = 24576
```

```
Ping statistics for 214.63.24.2:
Packets: Sent = 28, Received = 28, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 0ms
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 4 Перевірка зв'язку з 214.63.24.2

```
Ping statistics for 214.63.24.3:
Packets: Sent = 28, Received = 28, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
PS C:\Users\fearlessatom> _
```

Рис. 5 Перевірка зв'язку з 214.63.24.3

```
Ping statistics for 214.63.24.4:
Packets: Sent = 28, Received = 28, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 6 Перевірка зв'язку з 214.63.24.4

```
Ping statistics for 214.63.24.5:
Packets: Sent = 28, Received = 28, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 0ms
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 7 Перевірка зв'язку з 214.63.24.5

Таблиця 3 - Основні мережні параметри вузлів мережі

№ 3/π	Мережева	IP-адреса	Кількість спроб	7 1 1	Приблизний час передачі і прийому, мс		
312 3/11	назва вузла	п адреса			Мін.	Макс.	Cep.
1	WS-63-24-02	214.63.24.2	28	24576	0	7	0

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

2	WS-63-24-03	214.63.24.3	28	24576	0	7	1
3	S-63-24-01	214.63.24.4	28	24576	0	7	1
4	S-63-24-02	214.63.24.5	28	24576	0	8	0

Завдання 5. Вивести статистичну інформацію про роботу мереженого адаптера Ethernet поточної робочої станції.

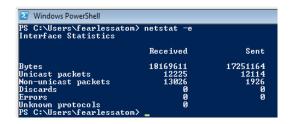


Рис. 8 Статична інформація адаптера Ethernet

Завдання 6. Вивести статистичну інформацію по окремих протоколах ТСР, UDP, ICMP та IP за час роботи.

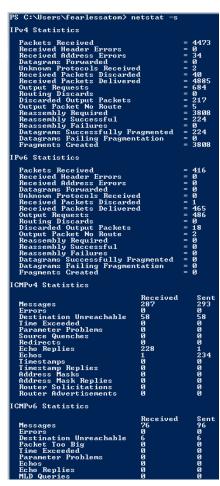


Рис. 9 Статична інформація по окремих протоколах (Результат обрізано)

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

Завдання 7. Вивести інформацію про дату та час, які на даний момент встановлені на сервері мережі.

```
PS C:\Users\fearlessatom> net time \\localhost
Current time at \\localhost is 10/18/2025 11:30:42 PM
The command completed successfully.
PS C:\Users\fearlessatom>
```

Рис. 10 Дата та час на комп'ютері

Завдання 8. Вивести та занотувати перелік комп'ютерів, які на даний момент наявні у мережі.

```
PS C:\Users\fearlessatom> net view
Server Name Remark

\S-63-24-01
\S-63-24-02
\WS-63-24-02
\WS-63-24-03
The command completed successfully.

PS C:\Users\fearlessatom> _
```

Рис. 11 Перелік комп'ютерів у мережі

Завдання 9. Визначити перелік мережних ресурсів доступних на файловому сервері мережі.

PS C:\Users\fearlessatom> net view \\localhost Shared resources at \\localhost				
Share name	Туре	Used as	Comment	
oleksiy-semenchyk-windows-7 Sony DPP-FP95 Users The command completed succes	Print Disk		Sony DPP-FP95	
PS C:\Users\fearlessatom>	-			

Рис. 12 Перелік мережних ресурсів

Завдання 10. Вивести перелік мережних ресурсів, які використовує даний комп'ютер.

		Remote	Network
Unavailable	Н:	\\214.63.24.1\d	
Unavailable	к:	\\W\$-63-24-02\c	leksiy-semenchyk-windows-10
Unavailable	N:	\\W\$-63-24-03\d	Microsoft Windows Network leksiy-semenchyk-windows-11 Microsoft Windows Network

Рис. 13 Перелік мережних ресурсів, які використовує даний комп'ютер

					ДУ «Житомирська пол
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	

Завдання 11. Вивести перелік мережних ресурсів, які надає даний комп'ютер та детальну інформацію про кожен з них

```
PS C:\Windows\system32> net share
Share name Resource
                                                                            Default share
Remote IPC
C$
IPC$
print$
                     C:\Windows\system32\spool\driver
ADMINS C:\Windows
oleksiy-semenchyk-windows-7
C:\Users\fearlessatom\Desktop\oleksiy-semenchyk-windows-7
Users
Sony DPP-FP95
LPT1: Spooled Sony DPP-FP95
The command completed successfully.
    ath
Cemark
Sensimum users
Sers
Saching
Cermission
                              Manual caching of documents Everyone, FULL
 The command completed successfully.
  S C:\Windows\system32> net share IPC$
hare name IPC$
ath Remote IPC
aximum users No limit
sers
                              Manual caching of documents Everyone, FULL
The command completed successfully.
  S C:\Windows\system32> net share print$
hare name print$
ath C:\Windows\system32\spool\drivers
emark Printer Drivers
aximum users No limit
sers
  sers
aching
ermission
                              Manual caching of documents
Everyone, READ
BUILTIN\Administrators, FULL
The command completed successfully.
 RS C:\Windows\system32\) net share ADMIN$
Thare name ADMIN$
That C:\Windows
Remark Remote Admin
Raximum users No limit
Sers
Aching Manual caching of docu
                              Manual caching of documents Everyone, FULL
 The command completed successfully.
 S C:\Windows\system32> net share oleksiy-semenchyk-windows-7
hare name oleksiy-semenchyk-windows-7
ath C:\Users\fearlessatom\Desktop\oleksiy-semenchyk-windows-7
lemark
laximum users No limit
sers
sers
laching Manual caching of documents
ermission Everyone, READ
 The command completed successfully.
 S C:\Windows\system32> net share Users
hare name Users
ath C:\Users
emark
aximum users No limit
sers
                              Manual caching of documents
BUILTIN\Administrators, FULL
Everyone, FULL
The command completed successfully.
PS C:\Windows\system32> net share Sony DPP-FP95
The syntax of this command is:
NET SHARE
sharename
                PS C:\Windows\system32>
```

Рис. 14 Детальна інформація про перелік мережних ресурсів

Завдання 12. Вивести інформацію при чергу друку будь-якого з комп'ютерів до якого підключений принтер з правом доступу з мережі.

						ДУ «Житомирська пол
Ì	Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	•

Рис. 15 Команда net print недоступна

У обраній версії Windows команда **net print** недоступна, тому було використано **wmic** для перевірки черги друку.

```
PS C:\Windows\system32> wmic printjob list brief
Document JobId JobStatus Name Owner Priority Size
Test Page 2 Error | Printing Sony DPP-FP95, 2 fearlessatom 1 90768
Test Page 3 Sony DPP-FP95, 3 fearlessatom 1 90768
PS C:\Windows\system32>
```

Рис. 16 Черга на друк

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата